


1

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


- Включить подъемник (кнопка на лицевой части).
- Перевести подъемник в режим «отрыв».
- Дождаться остановки работы насоса.
- Проверить заряд АКБ (не менее 11В). Если заряд АКБ менее 11В необходимо остановить работу аппарата и зарядить АКБ.

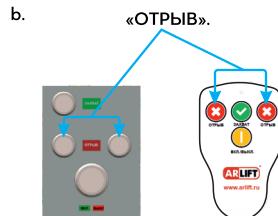

2

РАБОТА С ПУЛЬТОМ ДУ



- Переведите тумблер, расположенный на задней крышке пульта ДУ, в рабочий режим.
- Для включения пульта ДУ нажмите на желтую кнопку питания.
! При отсутствии действий более минуты пульт автоматически уходит в спящий режим.
Для возобновления работы нажмите еще раз желтую кнопку питания.
- При длительном хранении аппарата (при простое более 2-х часов), необходимо выключить тумблер на задней части пульта.

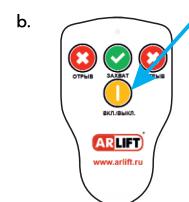

3


ЗАХВАТ ГРУЗА

- Извлечь подъемник из защитного кожуха.
- Закрепить подъемник на грузоподъемном устройстве.
- С помощью ручки разблокируйте механизм наклона.
- Прислонить присоску к панели. Не менее 10 см от верхнего края, в центре по горизонтали.
- Прижимая к панели, перевести подъемник в режим «захват».
- Когда погаснет красная световая индикация, а указатель вакуумметра будет в зеленой зоне, можно приступить к подъему груза.
- Приподнять стекло/панель на 10-50 см и установить страховочное устройство.

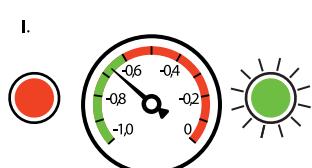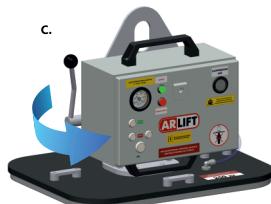



стекло

панели
(горизонтальный монтаж)



панель
(вертикальный монтаж)

ЗАПРЕЩЕНО НАЧИНАТЬ ПОДЪЕМ ГРУЗА ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЯЩИКА.

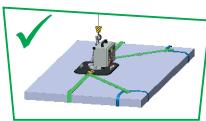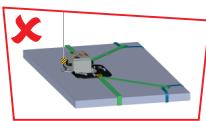

ПЕРЕВОД ГРУЗА ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОСЛЕ ПОДНЯТИЯ.

4

УДЕРЖАНИЕ ГРУЗА


- Запрещается находиться под грузом.
- Следить за показаниями вакуумметра и световой/звуковой сигнализацией.
- Если сработала сигнализация или стрелка вакуумметра перешла в красную зону, необходимо немедленно опустить груз.



5

ОТПУСКАНИЕ ГРУЗА

- Непосредственно перед закреплением груза необходимо снять страховочное устройство.
- Закрепив панель, перевести подъемник в режим «отрыв».
- Подъемник готов к захвату следующего груза.

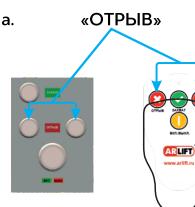

6

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- На ПДУ или аппарате нажмите кнопку «захват» для захвата груза.
- На ПДУ или аппарате нажмите одновременно на 2 кнопки «отрыв» для отрыва груза.

